

Dosiermenge einstellen

Seite 1




Standardmäßig ist das Gerät auf 1,5 ml pro Sprühstoß eingestellt.

Dosierungen zwischen 0,5 ml und 5,0 ml sind möglich



Zur Dosierung befindet sich an der Platine ein kleiner, schwarzer Knopf

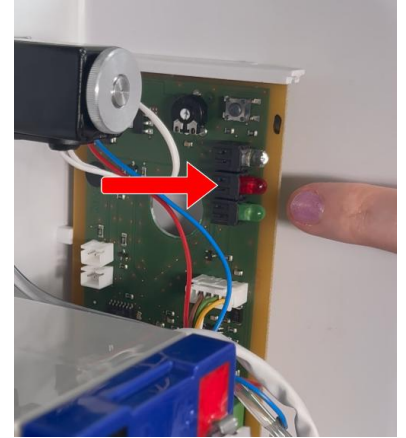

Nach Drücken des Knopfes blinkt die rote LED auf. Jedes Blinken steht hier für 0,5 ml.



Mit jedem Drücken erhöht sich die Dosierung um 0,5 ml.

Achten Sie auf das 'Klick'



- 1 x = 0,5ml
- 2 x = 1,0 ml
- 3 x = 1,5 ml
- 4 x = 2,0 ml
- 5 x = 2,5 ml
- 6 x = 3,0 ml
- 7 x = 3,5 ml
- 8 x = 4,0 ml
- 9 x = 4,5 ml
- 10 x = 5,0 ml



Stellen Sie die Dosiermenge, je nach Wunsch ein.

Nach 10 Mal blinken, startet die Dosierung wieder bei 0,5 ml und 1 Mal Blinken.

Sprühstrahl einstellen


Seite 2



1. Die Pumpe vom Schuh losschrauben



2. Die Pumpe vom Schuh lösen

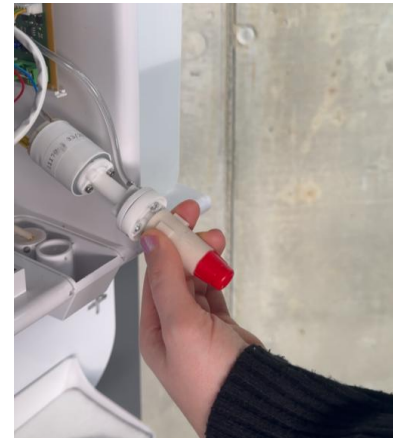


3. Die rote Düsenmutter gegen den Uhrzeigersinn ganz zudrehen



4. Die rote Düsenmutter 1 ½ wieder aufdrehen.
Dafür können Sie sich an den Markierungen orientieren.



5. Testen Sie den Sprühstrahl einmal aus.

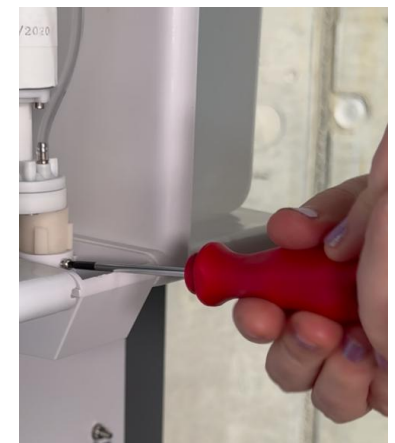

6. Sie können nun die Pumpe wieder einsetzen und festschrauben.